


Apéndice I. Instrucciones para el acomodo de racks en el almacén.

Instrucciones para el acomodo de racks en el almacén.

Los pasos para el acomodo de los racks de toldos en el almacén son los siguientes:

1. Recibir la hoja del albarán (listado de productos en el trailer).
2. Acomodar el material directamente del trailer al almacén, según la siguiente distribución:

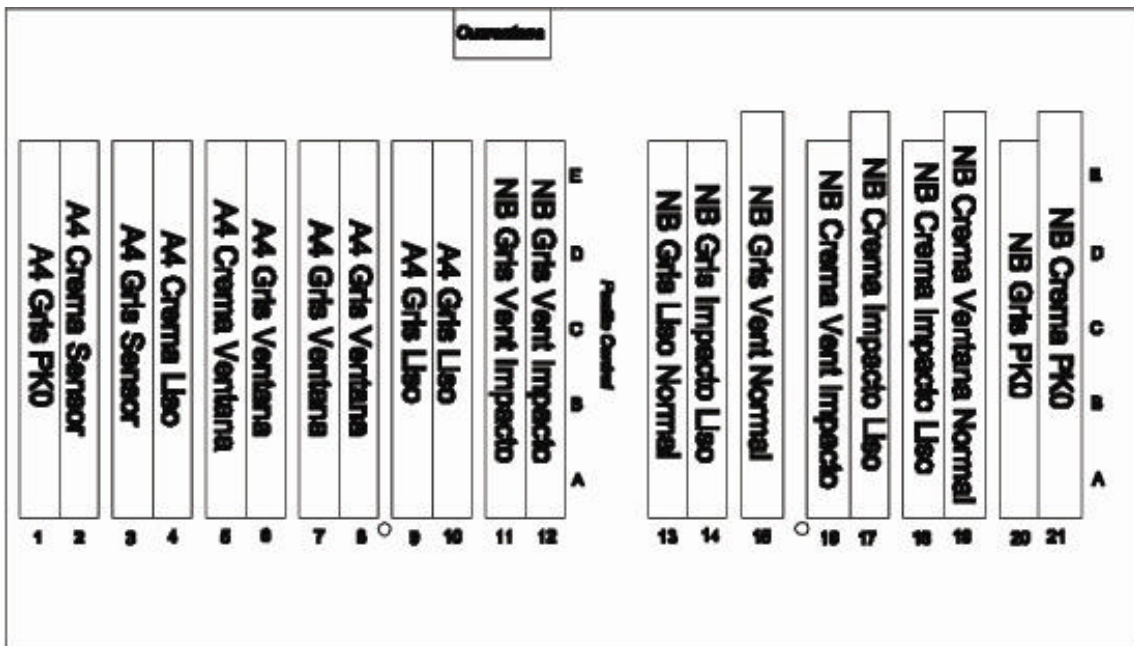

3. Ir llenando la hoja de recepción (hoja siguiente).
4. Verificar que el material se encuentre en buenas condiciones (no maltratado por el envío).
5. Verificar si las cantidades del albarán concuerdan con la hoja de recepción.
6. Informar a la persona que realiza la entrega del material las condiciones en las que se recibe el material.

Hoja de recepción.



Hoja de recepción.

Fecha: _____
 No. De Albarán: _____

Número de parte.	Descripción.	Cantidad.	Defectuosos.
A4			
1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana		
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana		
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana		
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana		
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor		
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor		
1JM 867 501	Toldo gris PK0		
NB			
1CO 867 501P X09	Toldo gris liso		
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema liso		
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana		
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana		
1CO 867 501 R X09	Gris PK0		
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0		
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso		
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso		
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto		
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto		
Total =			